


## Návod k použití Sports HD DV kamera Full HD 1080P

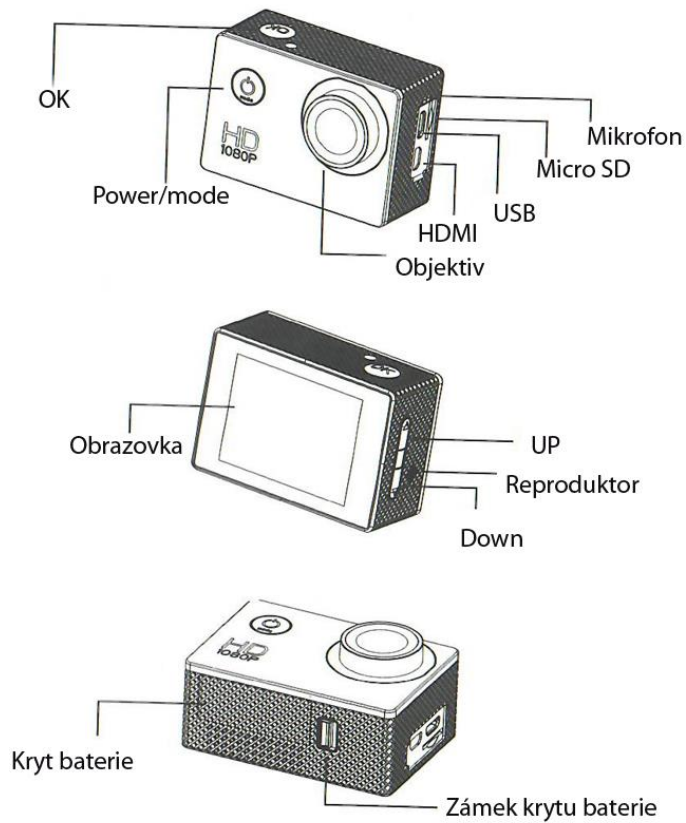

### Funkce

Voděodolný obal, který Vám umožní natočit fascinující vodní sporty. Voděodolný až do hloubky 30 metrů.

Displej s vysokým rozlišením, který zobrazuje fascinující videa.

Výdavná baterie, která lze snadno vyměnit a prodloužit tím životnost kamery.

Nahrávání videa během nabíjení.

Nahrávání videa s baterií.

Výstup HDMI HD.

Webová kamera.

Podporuje paměťové karty až do 32 GB.

Více formátů nahrávání videa: 1080P/720P/VGA.

Záznam ve formátu AVI.

Povoleno šifrování videí.

Mini vzhled, různé barvy k dispozici.

## Začínáme

### Vložení Micro SD karty

Tato kamera je kompatibilní s 8GB, 16GB a 32GB paměťovou micro SD kartou. Je nutné používat kartu s rychlostním indexem Class 10.

### Instalace a vyjmutí baterie

1. otevřete kryt baterie
2. vložte baterii do fotoaparátu správným způsobem podle symbolů + -
3. vyjmutí baterie – otevřete kryt a vytáhněte baterii

### Nabíjení

Nabíjení lze provést připojením kamery k počítači nebo adaptéru.

Nabíjení kamery ve vozidle lze provést zapojením kamery do auto zapalování.

Kamera může natáčet i během nabíjení.

### Zapnutí

Stiskněte a držte na 3 -5 sekund tlačítko „Power/mode“.

### Vypnutí

Stiskněte a držte na 3 -5 sekund tlačítko „Power/mode“.

### Připojení k počítači

Připojte pomocí USB kabelu k počítači.

### TV OUT

Stiskněte a držte 3-5 sekund tlačítko „UP“.

### Přepínání režimů

Zapněte kameru a tlačítkem „Power/mode“ můžete přepínat mezi jednotlivými režimy. Režimy jsou seřazeny následovně: Režim video, režim fotografování, režim přehrávání, nastavení videa, nastavení fotografií, nastavení přehrávání a systémová nastavení.

## Režim videa

Ověřte, zda je kamera v režimu videa. V levém horním rohu musí být ikonka videokamery, pokud tomu tak není, stiskněte tlačítko „Power/mode“ tolikrát, dokud se ikonka videokamery nezobrazí.

Nahrávání – stiskněte tlačítko „OK“, vedle ikony videokamery začne blikat červený bod.

Zastavení nahrávání - stiskněte tlačítko „OK“, červený bod přestane blikat.

## Režim fotografování

Ověřte, zda je kamera v režimu fotografování. V levém horním rohu musí být ikonka fotoaparátu, pokud tomu tak není, stiskněte tlačítko „Power/mode“ tolikrát, dokud se ikonka fotoaparátu nezobrazí.

K pořízení fotografie stiskněte tlačítko „OK“. Fotoaparát vydá zvuk spouště fotoaparátu.

## Režim přehrávání

Ověřte, zda je kamera v režimu přehrávání. V pravém horním rohu musí být ikonka OK se šipkou, pokud tomu tak není, stiskněte tlačítko „Power/mode“ tolikrát, dokud se ikonka nezobrazí.

Tlačítka „Up“ a „Down“ můžete procházet jednotlivá videa a fotografie, tlačítkem „OK“ video přehrajete.

## Nastavení

Upravení nastavení fotoaparátu, rozlišení a další. Tlačítkem „Power/mode“ přepněte do nastavení.

### Nastavení videa

- Nastavení rozlišení videa: 1920 x 1080 / 1280 x 720 / VGA 640 x 480
- Zobrazení data u videí: ano / ne
- Detekce pohybu: ano / ne
- Nahrávání ve smyčce: ne /3/5/10 minut
- Zvuk kamery: ano / ne

### Nastavení fotografií

- Nastavení rozlišení fotografií: 2560 x 1440 / 1920 x 1080 / 1280 x 720/ VGA 640 x 480
- Rychlé zobrazení: vypnuto / 2 sekundy / 5 sekund
- Zobrazení data u fotografií: Vypnuto / zapnuto

### Nastavení přehrávání

- Odstranění souboru: smazat tento / smazat vše
- Záмок: uzamknout tento / odemknout tento / uzamknout vše / odemknout vše

### Systémová nastavení

- Formát: zrušit / OK
- Jazyk
- Časovač: vypnuto / 1 minuta / 3 minuty
- Spořič obrazovky: vypnuto / 1 minuta / 3 minuty / 5 minut
- Obnovení systému: zrušit / OK
- Nastavení času: stiskněte tlačítka „Up“ a „Down“ pro nastavení a tlačítkem „OK“ nastavení potvrďte, tlačítkem „Power/mode“ se vrátíte zpět do menu.
- Rotace videa: zapnuto / vypnuto
- Verze systému